



Konftel — ведущая компания в области громкоговорящей связи и аудиотехнологий, разрабатывающая и продающая изделия и технологии для проведения телефонных конференций на основе передовых знаний в области акустики и обработки цифровых сигналов. Характерной особенностью ее продукции является оснащение всех конференц-телефонов встроенной аудиотехнологией высокого качества OmniSound®, которая обеспечивает передачу звука кристальной четкости. Узнайте больше о компании Konftel и ее продукции на сайте www.konftel.com.



Краткое руководство пользователя Konftel 300

РУССКИЙ




Разработано компанией Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Умее, Швеция
Телефон: +46 90 706 489 Факс: +46 90 131 435
Эл. почта: info@konftel.com Веб-сайт: www.konftel.com

Konftel 300 — это конференц-телефон, который можно подключить к розеткам аналоговой телефонной линии, телефонам GSM/DECT или ПК. Руководство с подробными инструкциями по способам и особенностям подключения доступно на веб-сайте www.konftel.com/300.

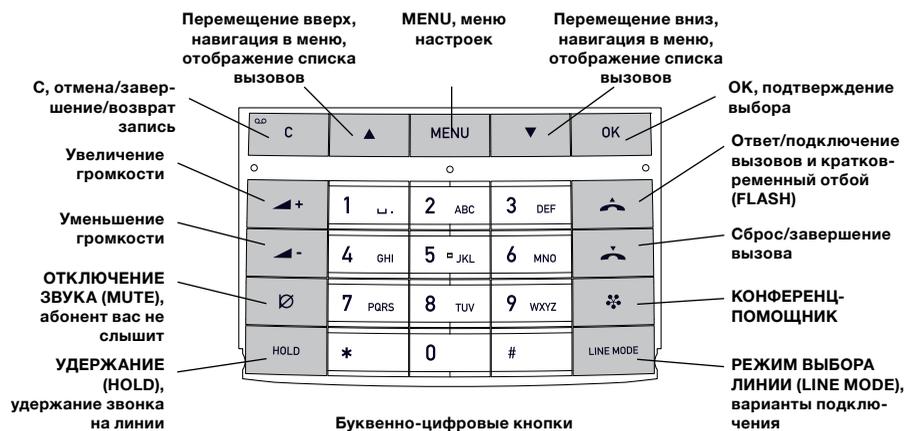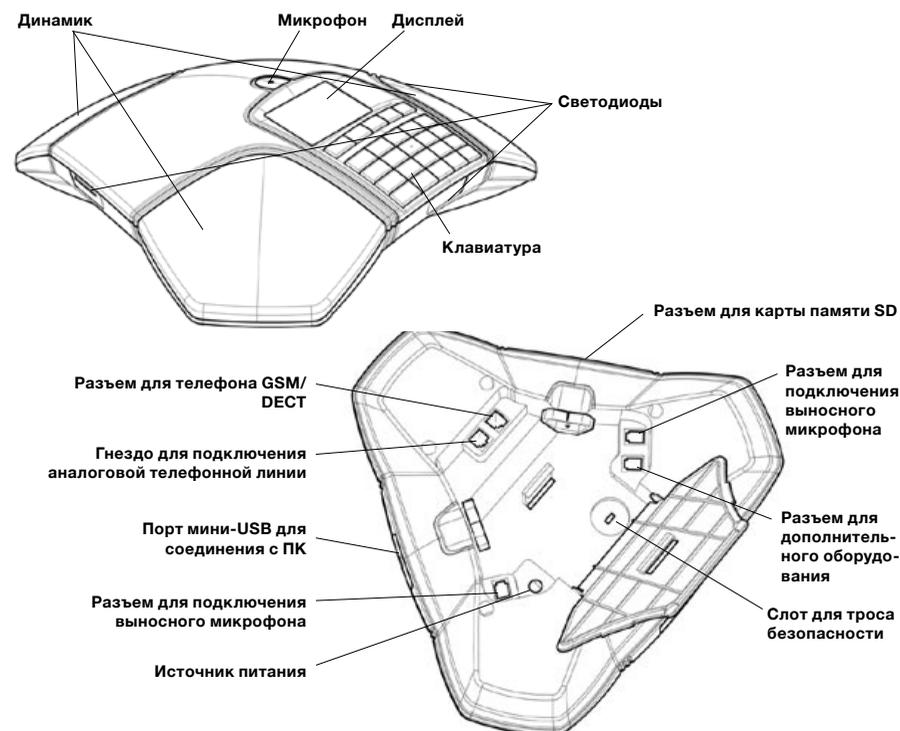

Подключение и установка устройства

- ⇒ Включите Konftel 300 в розетку с помощью адаптера питания, как показано на рисунке.
- ⇒ Подключитесь к аналоговой телефонной линии, беспроводному телефону DECT/GSM или ПК, как показано на рисунке. (Для подключения телефонов DECT/GSM требуется опциональный телефонный кабель.)
- ⇒ Поставьте конференц-телефон на середину стола.

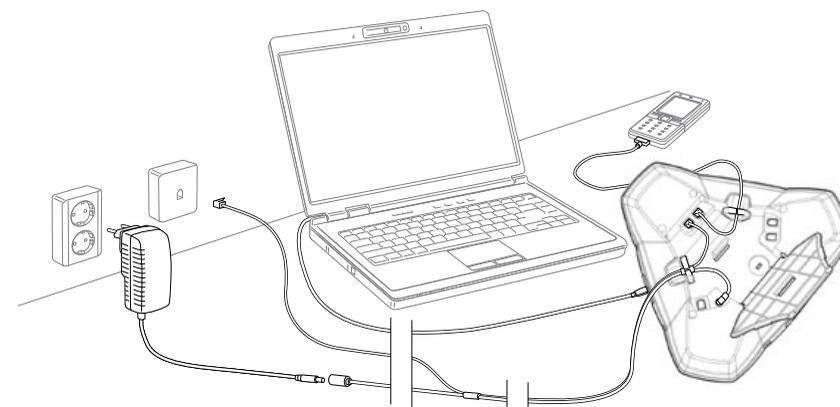

Режим выбора линии: переключение и объединение

Вариантом по умолчанию является подключение к аналоговой телефонной линии, однако можно переключаться между двумя вариантами подключения и объединять их. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя.

- ⇒ Нажмите кнопку **LINE MODE**.
- ⇒ Выберите вариант подключения с помощью навигационных кнопок и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Подключение к ПК

Konftel 300 может работать в качестве динамика и микрофона для вашего ПК, а в режиме ожидания (не в режиме звонка) воспроизводить аудиозаписи и музыку.

При использовании с программой конференц-связи (например, Skype) Konftel 300 становится полноценной системой конференц-связи, которая позволяет поддерживать групповые звонки с участием пользователей Skype, подключенных по Интернету, собеседников, находящихся рядом с конференц-телефоном, а также участников, звонящих по обычным телефонным линиям или мобильным телефонам, подключенным к Konftel 300.

Для звонков через Skype переведите Konftel 300 в режим звонка и произведите вызов по сети Skype обычным способом.

ПРИЕМ И ОТПРАВКА ВЫЗОВОВ

Прием вызовов

Заиграет мелодия звонка, и начнут мигать голубые светодиоды.

-  ⇒ Нажмите кнопку  для ответа на вызов. Светодиоды загорятся голубым.

Отправка вызовов

-  ⇒ Наберите номер.
-  ⇒ Нажмите кнопку . Номер вызывается, светодиоды горят голубым.

Завершение вызовов

-  ⇒ Для завершения вызова нажмите кнопку .

Повторный набор

-  ⇒ Нажмите навигационную кнопку. На дисплее появится последний набранный номер.
-   ⇒ Для просмотра ранее набранных номеров используйте навигационные кнопки.
-  ⇒ Нажмите кнопку . Будет набран выбранный номер.

Вызов из телефонной книги

Инструкции по добавлению и изменению номеров в телефонной книге см. в руководстве пользователя.

-  2 сек ⇒ Нажмите и удерживайте цифровую кнопку в течение двух секунд. На дисплее появится телефонная книга. Сохраненные имена выводятся в алфавитном порядке, начиная с первой буквы на нажатой цифровой кнопке.
-   ⇒ Для просмотра телефонной книги используйте навигационные кнопки.
-  ⇒ Нажмите кнопку . Будет набран выбранный номер.

Во время звонка: регулировка громкости динамика, отключение звука, удержание вызова на линии

-   ⇒ Громкость динамика регулируется с помощью кнопок **VOL+** и **VOL-**.
-  ⇒ Нажмите кнопку отключения звука для выключения микрофона. Светодиоды изменят цвет с голубого на красный. Собеседник на другом конце провода не будет вас слышать. Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления звонка.
-  ⇒ Нажмите кнопку **HOLD** для удержания вызова. Светодиоды изменят цвет с голубого на мигающий красный. Микрофон и динамик отключатся, а вызов будет переведен в режим удержания. Нажмите эту кнопку еще раз для возобновления звонка.

МАСТЕР НАСТРОЙКИ КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

Мастер настройки конференц-связи легко установит одновременный вызов до шести абонентов. Он окажет помощь в процессе подключения и четко укажет, что необходимо делать. Вы сможете создать до 20 групп с шестью участниками в каждой, и больше не нужно будет запоминать телефонные номера. Конференц-связь настраивается нажатием нескольких кнопок. Если вызов идет через АТС, может возникнуть потребность в определенных настройках в Konftel 300. Информацию о настройке необходимых параметров в см. в руководстве пользователя или на веб-сайте Konftel.

Создание конференц-групп

Руководство пользователя дает подробные пошаговые инструкции.

- ⇒ Нажмите кнопку **MENU**, выберите пункты «**КОНФЕРЕНЦ-ПОМОЩНИК**» и «**НОВАЯ ГРУППА**».
- ⇒ Введите название группы и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Нажмите кнопку **OK** для добавления первого участника.
- ⇒ Введите имя первого участника и нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Введите номер и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Нажмите кнопку **OK** для добавления следующего участника и повторите вышеуказанные действия.
- ⇒ Завершите создание группы нажатием кнопки **C**.

Вызов конференц-групп

-  ⇒ Нажмите кнопку мастера настройки конференц-связи.
-   ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите группу для вызова. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Konftel 300 вызовет первого участника и запросит у вас подтверждения, когда он ответит на звонок.
-  ⇒ Нажмите кнопку **OK** при ответе на вызов первого абонента.
- ⇒ Таким же образом примите вызовы каждого участника в группе.
-  ⇒ Нажмите кнопку **C**, если звонок остался без ответа. Мастер настройки конференц-связи запросит повторный вызов этого участника.
-   ⇒ Нажмите кнопку **OK** или **C**. Если абонент не отвечает, завершите работу мастера настройки конференц-связи либо перейдите к вызову следующего участника.

По завершении работы мастера на связь с вами выйдет до шести участников, и все будет готово для начала конференции.

Установка конференц-связи напрямую

-  ⇒ Нажмите кнопку мастера настройки конференц-связи.
-  ⇒ Выберите пункт «**БЫСТРЫЙ НАБОР**» и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⇒ Точно так же выполняйте все вышеуказанные действия мастера настройки конференц-связи, но на этот раз наберите номер каждого участника.

ЗАПИСЬ

Начало записи

-   ⇒ Во время звонка нажмите кнопку **С/запись** и затем кнопку **ОК** для подтверждения.
На экране начнет мигать значок записи.

Завершение записи

-   ⇒ Нажмите кнопку **С/запись** и затем кнопку **ОК** для подтверждения.
Значок записи больше не будет отображаться на экране.

Функция отключения звука (MUTE)

-  ⇒ Нажмите кнопку **отключения звука** для выключения микрофона.
Светодиоды изменят цвет с голубого на красный.
Собеседник на другом конце провода вас слышит, а записываться будет только речь того, кому звонят.

Прослушивание записи

Прослушать записанную телефонную конференцию можно на вашем телефоне Konftel 300 или на компьютере с помощью устройства считывания карт памяти SD. Записи сохраняются в формате .wav и могут воспроизводиться любым медиапроигрывателем по вашему выбору.

-  ⇒ Нажмите кнопку **MENU**.
-   ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите пункт «ЗАПИСЬ» и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
-   ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите пункт «ВОСПР. ФАЙЛ» и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
-   ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите папку, где хранится запись для воспроизведения, и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
-   ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите запись для воспроизведения и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Остановка воспроизведения

-  ⇒ Остановите воспроизведение, нажав кнопку **С**.

Приостановка воспроизведения

-  ⇒ Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку **ОК**.
-  ⇒ Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку **ОК** еще раз.
-   ⇒ Перемотка записи вперед осуществляется нажатием кнопки со стрелкой вверх, перемотка назад — нажатием кнопки со стрелкой вниз.
При каждом нажатии на кнопку запись перематывается примерно на 10 секунд.

ПАРАМЕТРЫ

Навигация и выбор пунктов меню

-  ⇒ Нажмите кнопку **MENU**.
-   ⇒ С помощью навигационных кнопок выберите нужное меню. а Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
-  ⇒ С помощью навигационных кнопок повторите выбор меню или параметра. Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
-  ⇒ Завершите настройку или вернитесь в меню на один уровень выше, нажав кнопку **С**.
-  ⇒ Снова нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню.

После изменения параметра нажмите кнопку **ОК** для активизации внесенного изменения.
Подробное описание всех пунктов меню см. в руководстве пользователя.

