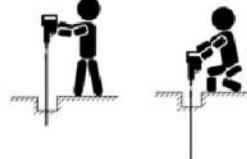
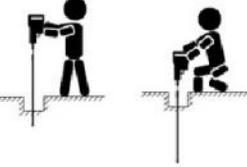



# **ИНСТРУКЦИЯ**

по самостоятельной установке  
комплекта модульно-штыревого  
заземления

1.  Обработать резьбовую часть наконечника пастой антисорбционной.
2.  Навернуть наконечник на стержень.
3.  Навернуть на стержень муфту и обработать пастой антисорбционной.
4. Ввернуть удароприемную головку в муфту, вставить насадку в перфоратор (электромолот).
5.  Забить стержень.
6.  Вывернуть головку, повернуть муфту (допускается использование ключа трубного).
7.  Обработать муфту пастой антисорбционной. Закрутить второй (следующий) стержень в муфту, навернуть муфту на верхний конец стержня, обработать муфту пастой и ввернуть удароприемную головку.
8.  Забить второй (следующий) стержень, произвести замер сопротивления растекания тока.
9.  В случае, если измеренная величина сопротивления не соответствует требуемой, забивать стержни (пп. 6-9) до достижения нужного значения.  
В случае невозможности достичь требуемого сопротивления растекания одним очагом, рекомендуется забивать необходимое количество очагов с последующим их соединением.
10.  Соединение очагов и присоединение проводников производится при помощи зажима.
11.  После закрепления зажима необходимо изолировать (обмотать) его лентой изолирующей.